


vers 182, 282, ou 382 sur auxiliaires de KM1, KM2, ou KM3 : autorise le setup n°2 du VLT 2000 pour un SEUL moteur sinon, ajouter des contacts auxiliaires sur KM2, KM3, KM4.

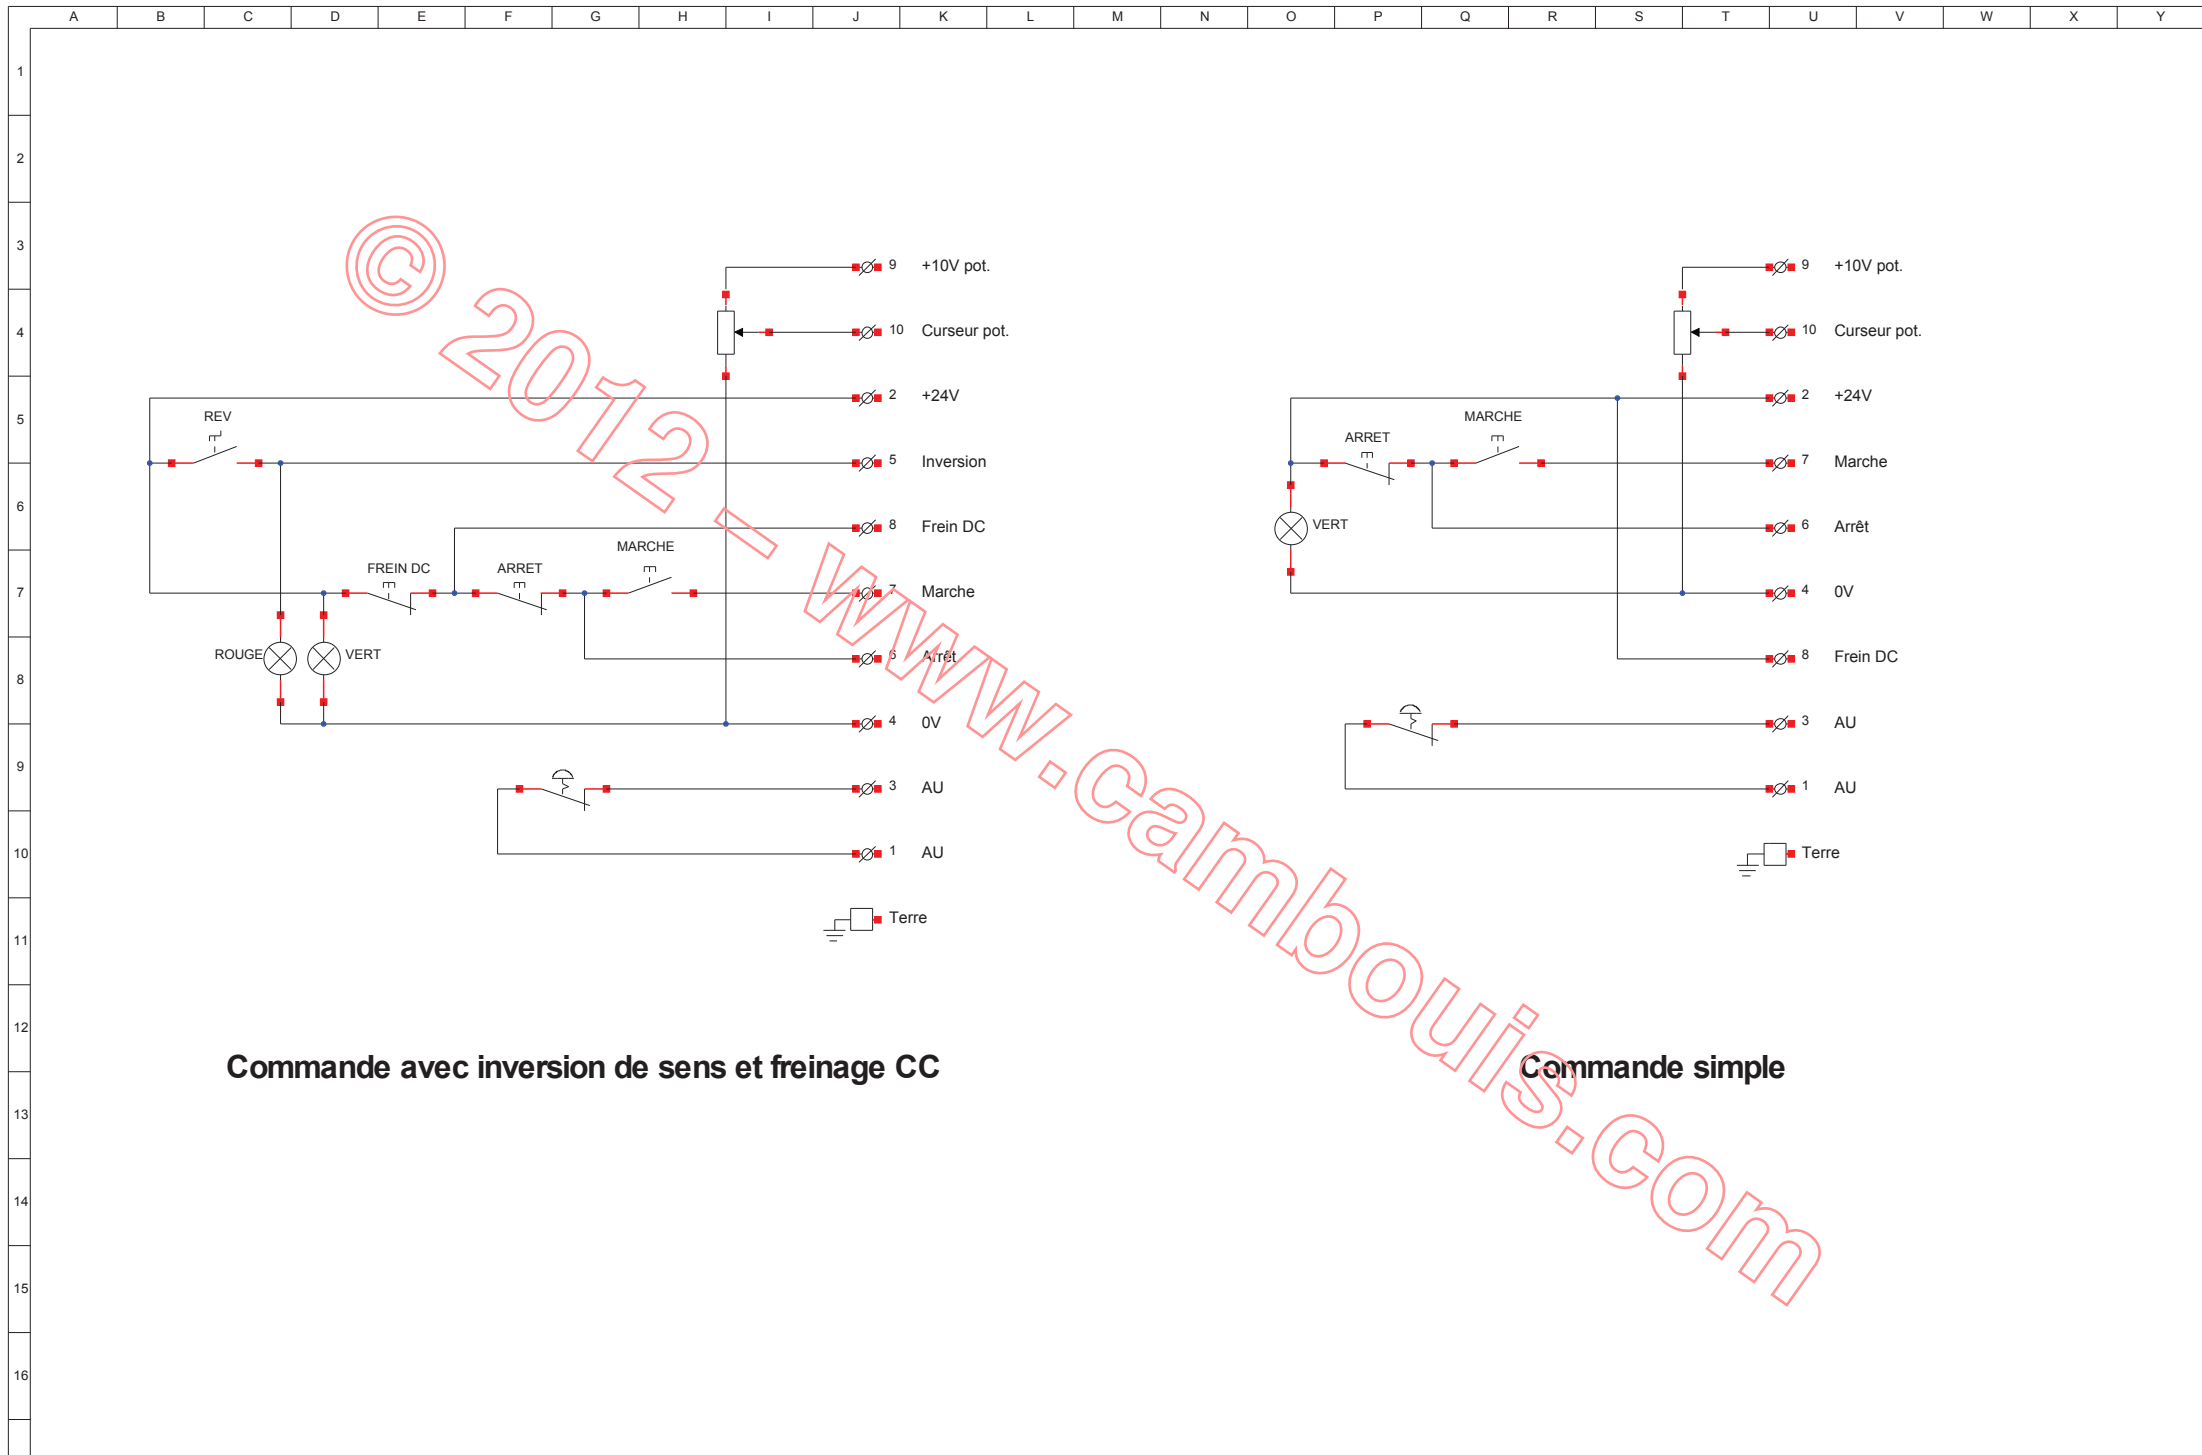

Commande avec inversion de sens et freinage CC

Commande simple